

# MANUEL D'INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**MISE EN GARDE :** Négliger de suivre ces instructions à la lettre pourrait provoquer un incendie ou une explosion causant des dégâts matériels, des blessures ou la mort.

— Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de tout appareil, y compris celui-ci.

#### MESURES À PRENDRE EN PRÉSENCE D'UNE ODEUR DE GAZ

- 
- Ne pas tenter d'allumer un quelconque appareil.
  - Ne toucher à aucun interrupteur électrique; n'utiliser aucun appareil téléphonique dans l'immeuble.
  - Consulter immédiatement le fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin. Suivre les directives données par le fournisseur de gaz.
  - S'il est impossible de joindre le fournisseur de gaz, appeler le service d'incendie.

— L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une société d'entretien ou le fournisseur de gaz.

# 1 - GÉNÉRAL

## 1.1 Général

Cette chaudière comprend peu de pièces dont l'utilisateur peut effectuer l'entretien. L'entretien et la réparation de la chaudière doivent être effectués par une entreprise qualifiée.

### **AVERTISSEMENT**

Danger d'incendie, d'explosion, d'asphyxie ou d'électrocution. La réparation ou l'entretien inadéquats pourraient entraîner la mort ou des blessures graves.

Il est recommandé de lire ce manuel et de bien en comprendre toutes les consignes, incluant le recours à une entreprise qualifiée au besoin.

## 1.3 Que faire en cas de surchauffe

Ne pas éteindre ou débrancher l'alimentation électrique des pompes. Couper l'approvisionnement en gaz à l'extérieur de l'appareil.

## 1.4 Que faire si des pièces de la chaudière ont été immergées

Ne pas utiliser la chaudière si l'une de ses parties s'est retrouvée sous l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter la chaudière et remplacer toute partie du système de commande ou toute commande de gaz qui a été immergée.

## 1.2 Se familiariser avec les symboles identifiant les dangers potentiels.



Il s'agit d'un symbole de mise en garde de sécurité. Ce symbole sert à avertir l'utilisateur d'un danger de blessure. Il est important de respecter les consignes de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de décès ou de blessure.

### **DANGER**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, ENTRAÎNERA la mort ou des blessures graves.

### **AVERTISSEMENT**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

### **ATTENTION**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

### **AVIS**

Sert à identifier des pratiques qui ne sont pas liées à des risques de blessures.

**Les renseignements et caractéristiques figurant dans ce manuel étaient exacts au moment de mettre sous presse. Manufacture se réserve le droit de retirer le système du marché ou d'en modifier les caractéristiques et la conception en tout temps sans préavis et sans encourir quelque obligation que ce soit.**

## 2 - DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

### POUR MAINTENIR LA SÉCURITÉ, LIRE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL!

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Négliger de suivre ces instructions à la lettre pourrait provoquer un incendie ou une explosion causant des dégâts matériels, des blessures ou la mort.**

- Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage automatique de brûleur. **Ne PAS tenter d'allumer le brûleur manuellement.**
- Avant de mettre en marche, sentir autour de l'appareil pour détecter toute odeur de gaz potentielle. Étant donné que certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposent sur le sol, s'assurer de bien sentir près du plancher.
- **Utiliser uniquement la main pour tourner le robinet du gaz.** Ne jamais utiliser d'outils. S'il est impossible de tourner le robinet à la main, ne pas tenter de le réparer. Appeler un technicien d'entretien qualifié. Une force excessive ou une tentative de réparation peut provoquer un incendie ou une explosion.
- **Ne pas utiliser cet appareil de chauffage si l'une de ses pièces s'est retrouvée immergée.** Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter la chaudière et remplacer toute partie du système de commande ou toute commande de gaz qui a été submergée.

### 2.1 CONSIGNES D'UTILISATION

**Arrêter! Lire les directives de sécurité ci-dessus.**

- Régler le thermostat à la position la plus basse.
- **Couper** toute alimentation électrique de la chaudière.
- Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage automatique de brûleur. **Ne pas tenter d'allumer le brûleur manuellement!**
- **Retirer le panneau avant de la paroi.**
- **Tourner le robinet du gaz** dans le sens des aiguilles d'une montre ↻ pour le fermer. La poignée devrait être perpendiculaire à la canalisation de gaz.
- Attendre 5 minutes pour que tout le gaz présent puisse s'échapper. Vérifier ensuite s'il y a une odeur de gaz, y compris à proximité du plancher. S'il y a une odeur de gaz, **ARRÊTER!** Suivre les consignes de sécurité de la page : « **Que faire en cas d'odeur de gaz** ». En l'absence d'odeur de gaz, passer à l'étape suivante.
- Tourner le robinet du gaz dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ↺ pour l'ouvrir. La poignée devrait être parallèle à la canalisation de gaz.
- Remettre en place le panneau avant de la paroi.
- **Rétablir** l'alimentation électrique de la chaudière.
- Régler le thermostat à la position désirée.
- Si l'appareil ne se met pas en marche, suivre les instructions de la rubrique ci-dessous : « **POUR COUPER**

L'ALIMENTATION EN GAZ DE L'APPAREIL » et appeler un technicien d'entretien ou le fournisseur de gaz.

#### **⚠ ATTENTION**


MESURES À PRENDRE EN PRÉSENCE D'UNE ODEUR DE GAZ

- Ne pas tenter d'allumer un quelconque appareil.
- Ne toucher à aucun interrupteur électrique; n'utiliser aucun appareil téléphonique dans l'immeuble.
- Consulter immédiatement son fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin. Suivre les directives données par le fournisseur de gaz.
- S'il est impossible de joindre le fournisseur de gaz, appeler le service d'incendie.


### 2.2 POUR COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ DE L'APPAREIL

- Régler le thermostat à la position la plus basse.
- Pour effectuer des travaux d'entretien, **couper** toute alimentation électrique de l'appareil.
- Retirer le panneau avant de la paroi.
- Tourner le robinet du gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer. La poignée devrait être perpendiculaire à la canalisation de gaz.
- Remettre en place le panneau avant de la paroi.

#### 2-1 Le robinet d'alimentation en gaz 50-200 MBH

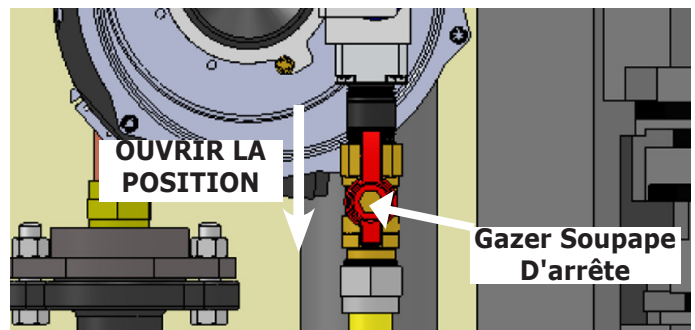

#### 2-2 Gaz robinet d'arrêt - 299 MBH

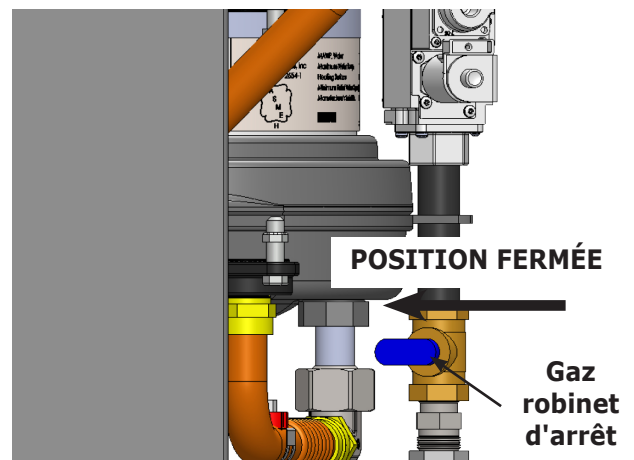






## 4 - MODULE DE COMMANDE


### 4.1 Introduction

La chaudière est munie d'une commande électronique programmable et d'un module d'affichage numérique.

Fonctionnent avec le module d'affichage à DEL

### 4.2 Fonctionnement

Légende	Description
	- Remise en marche manuelle après une mise en dérangement
	- Entrer/sortir du menu de l'utilisateur - Revenir à l'écran précédent
	- Choisir un élément du menu - Confirmer la valeur d'un nouveau paramètre
	- Défiler vers le haut jusqu'à l'élément de menu précédent - Augmenter la valeur
	- Défiler vers le bas jusqu'à l'élément de menu suivant - Réduire la valeur

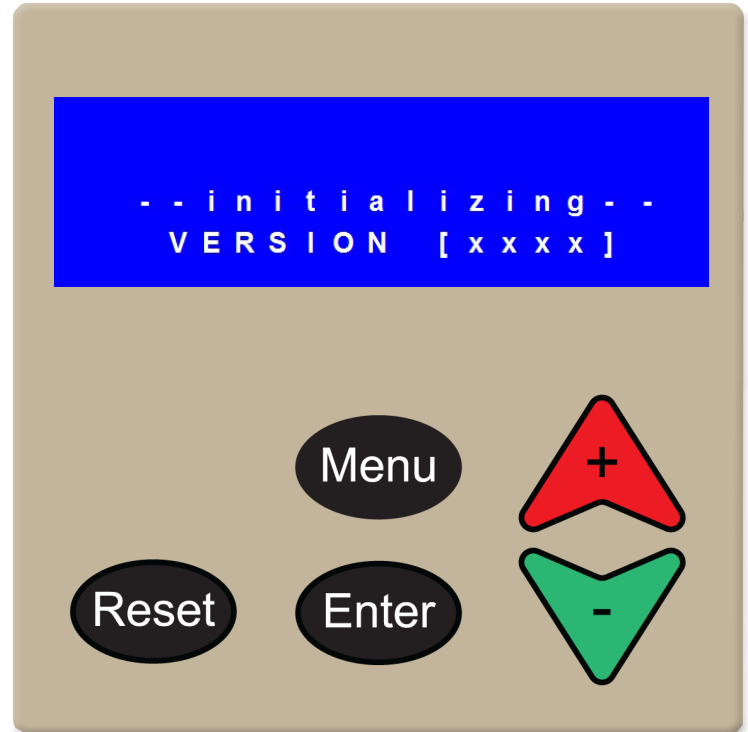

### 4.3 Indicateur d'état

Les écrans d'état suivants peuvent s'afficher :

#### Indicateur d'état de la chaudière

F = Flamme détectée

P = Pompe du système de chauffage central en marche

B = Ventilateur d'air de combustion en marche

S = Vérification de relais de sûreté

G = Ouverture de soupape de gaz

D = Pompe d'ECD en marche

#### Ventilateur d'air de combustion Compte-tours

**F P B S G D**  
Rappel D'entretien  
En att : Aucune Dem  
24°C

Indicateur de rappel d'entretien  
Chaudière en mode d'attente  
Indicateur de température  
d'eau d'approvisionnement de la  
chaudière.

**F P B G**  
Chauffage Central  
En att : Aucune Dem  
65% 35°C

Chaudière fonctionnant en mode  
chauffage central

**F P B G D**  
Eau Chaudes Domest.  
95% 74°C

Chaudière fonctionnant en mode  
ECD

**A I Mise En Dérang A 0 6**  
L'Erreur de Relais de sécurité

Indicateur d'alarme de mise en  
dérangement  
Le code d'erreur et une courte des-  
cription s'affichent.  
Appuyer sur la touche « Réinitialisa-  
tion » pour une remise en marche  
manuelle.

**Erreur Blocage E 5 2**  
Le Détecteur de retour Ouvre

Erreur de blocage du système  
d'ECD  
Le code d'erreur et une courte descrip-  
tion s'affichent La chaudière repasse  
automatiquement en mode d'attente  
lorsque le problème est réglé.






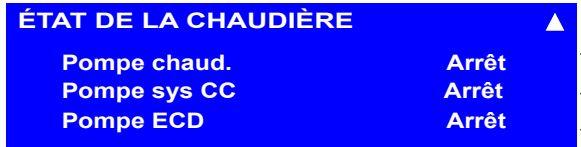
## 4 - MODULE DE COMMANDE

### 4.4 Séquence de fonctionnement

État de fonctionnement	Interface affichage/utilisateur	Explications
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Prêt pour l'Opération</div>	<b>En Att : Aucune Demsécurité</b> 24°C	La chaudière fonctionne en mode d'attente jusqu'à ce qu'une demande de chauffage central (CC) ou d'eau chaude domestique (ECD) soit détectée.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Le thermostat Commence Appeler la chaleur</div>	<u>P</u> <b>Chauffage Central</b> 0% 24°C	Demande de chaleur.  La pompe du système de CC ou d'ECD est mise sous tension selon le type de demande de chaleur. La pompe de l'échangeur thermique est également mise sous tension.  (La demande de CC est illustrée.)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pré-purge</div>	<u>P B</u> <b>Chauffage Central</b> 100% 24°C	Le ventilateur d'air nécessaire à la combustion est mis sous tension.  Le manostat vérifie que le débit d'air est adéquat.
	<u>P B</u> <b>Chauffage Central</b> 65% 24°C	La vitesse du ventilateur d'air de combustion est modulée pour passer en mode de prébalayage pendant 15 secondes.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Le procès pour l'Allumage</div>	<u>P B S</u> <b>Chauffage Central</b> 65% 24°C	Le dispositif d'allumage est mis sous tension pour amorcer la séquence de production d'étincelles.
	<u>P B S G</u> <b>Chauffage Central</b> 65% 24°C	La soupape de gaz est mise sous tension afin d'alimenter le brûleur du mélange air/combustible.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Opération normale</div>	<u>F P B G</u> <b>Chauffage Central</b> 5% 57°C	Le dispositif d'allumage est mis hors tension.  La chaudière se met en marche à condition que tous les capteurs et dispositifs de sécurité fonctionnent à l'intérieur des limites prévues.  Le module de commande ajuste le taux d'allumage en fonction de la demande de chaleur.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Le thermostat Termine Appeler la Chaleur</div>		La demande de chaleur prend fin. Le cycle de postbalayage dure 30 secondes.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Poste-purge</div>	<u>P B</u> <b>Chauffage Central</b> 65% 24°C	Le fonctionnement du ventilateur d'air de combustion est modulé selon les paramètres du postbalayage.
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Prêt pour l'Opération</div>	<b>En Att : Aucune Demsécurité</b> 24°C	Les pompes des systèmes de CC et d'ECD ainsi que celle de l'échangeur thermique fonctionnent.
	<b>En Att : Aucune Demsécurité</b> 24°C	La chaudière retourne au mode d'attente

## 4 - MODULE DE COMMANDE


### 4.5 Principe de fonctionnement

	Interface affichage/utilisateur	Explications
<b>EN ATTENTE</b>		<p>La chaudière fonctionne en mode d'attente jusqu'à ce qu'une demande de chauffage central (CC) ou d'eau chaude domestique (ECD) soit détectée.</p> <p>On peut accéder au menu de l'utilisateur en appuyant sur la touche « Menu » de l'interface utilisateur.</p>
<b>Menu utilisateur</b>		
<b>Menu utilisateur</b>		<p>Structure du menu utilisateur. Utiliser les touches de défilement pour atteindre le menu désiré, puis appuyer sur ENTRER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sous-menu « État de la chaudière »</li> <li>Sous-menu « Réglages » : consulter les paramètres du CC, régler les points de consigne de l'ECD et choisir la langue des commandes.</li> <li>Sous-menu « État de cascade » : chaudière réglée pour fonctionner dans le contexte d'une installation multiple; sous-menu servant à consulter les paramètres d'exécution. Consulter le manuel des systèmes à plusieurs chaudières.</li> </ul>
<b>État de la chaudière</b>		<p>Affichage du point de consigne de la température d'approvisionnement.</p> <p>Point de consigne du CC qui s'affiche lorsque la chaudière fonctionne en mode de CC.</p> <p>Remarque : La valeur peut varier en fonction de la température extérieure lorsque le système fonctionne en mode de compensation de la température extérieure.</p> <p>Point de consigne de l'ECD qui s'affiche lorsque la chaudière fonctionne en mode d'ECD.</p>
		<p>← Température de l'eau qui quitte la chaudière.</p> <p>← Température de l'eau qui entre dans la chaudière.</p> <p>← Thermostat d'ECD (ouvert ou fermé).</p>
		<p>← Température de l'eau du système (le cas échéant)</p> <p>← Température du système d'évacuation</p> <p>← Température extérieure (si utilisé)</p>
	<p>← État de la pompe de l'échangeur thermique (marche ou arrêt)</p> <p>← État de la pompe du CC/système (si utilisé, marche ou arrêt)</p> <p>← État de la pompe de l'ECD (si utilisé, marche ou arrêt)</p>	

## 4 - MODULE DE COMMANDE

	Interface affichage/utilisateur	Explications
<b>Réglages</b>	<p><b>RÉGLAGES</b></p> <p><b>Chauffage central</b></p> <p><b>Point consigne</b></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; background-color: #00aaff; color: white; padding: 2px;"> <span style="font-size: 1.2em;"> </span> °C ▼         </div> <p>Plage de réglage : 104 °F à 195 °F (40 °C à 91 °C) Valeur par défaut : 140 °F (60 °C).</p>	<p>Règle le point de consigne du CC en fonction de l'installation du système à eau chaude alors qu'il fonctionne en mode CC = 0 (CC avec thermostat) ou 3 (demande permanente).</p> <p>En mode CC = 1 (CC avec thermostat et compensation de la température extérieure) ou 2 (CC avec compensation totale de la température extérieure). L'affichage passe à « Point de consigne de compensation de la température extérieure » et ne peut être modifié. Le module de commande calcule le point de consigne en fonction de la température extérieure.</p>
	<p><b>RÉGLAGES</b></p> <p><b>Point consigne ECD</b></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; background-color: #00aaff; color: white; padding: 2px;"> <span style="font-size: 1.2em;"> </span> °C ▼         </div> <p>Plage de réglage : 104 °F à 195 °F (40 °C à 91 °C) Valeur par défaut : 180 °F (82 °C).</p>	<p>Point de consigne d'ECD qui détermine le point de consigne de l'eau d'approvisionnement lorsque le système fonctionne en mode d'ECD.</p> <p>Consulter une entreprise d'entretien qualifiée pour effectuer toute modification.</p>
	<p><b>RÉGLAGES</b></p> <p><b>Modifier</b></p> <p><b>Les Unit. De Tempér.</b></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; background-color: #00aaff; color: white; padding: 2px;">           Centigrade °C ▼         </div>	<p>Sélectionner l'unité de mesure de la température.</p> <p>Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).</p>

## 5 - DÉPANNAGE

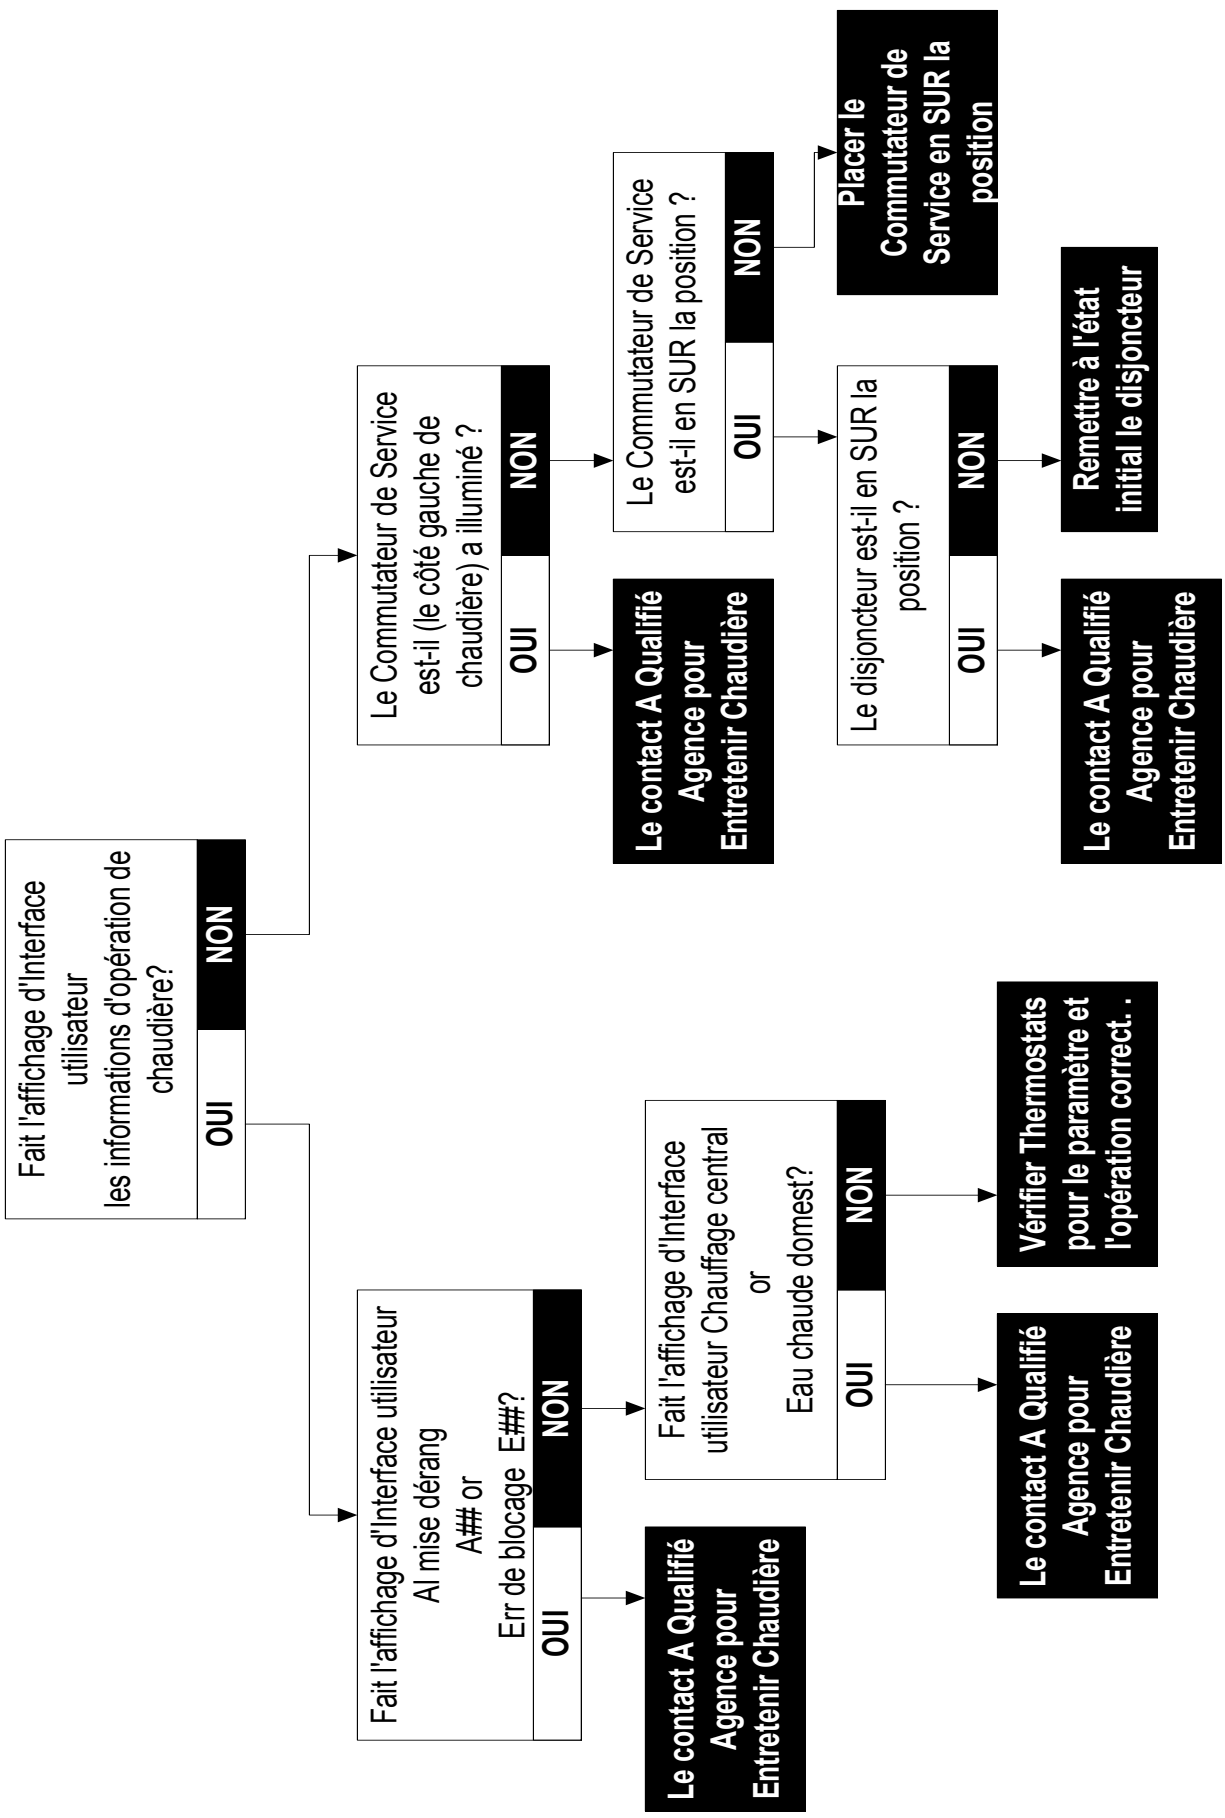




## 6 - ENTRETIEN

### **⚠ AVERTISSEMENT**


Danger d'asphyxie. Consulter une entreprise d'entretien qualifiée si le purgeur d'eau de condensation n'est pas rempli d'eau.

**FIGURE 6-1 Tuyau d'écoulement de la condensation**

150-299 MBH shown

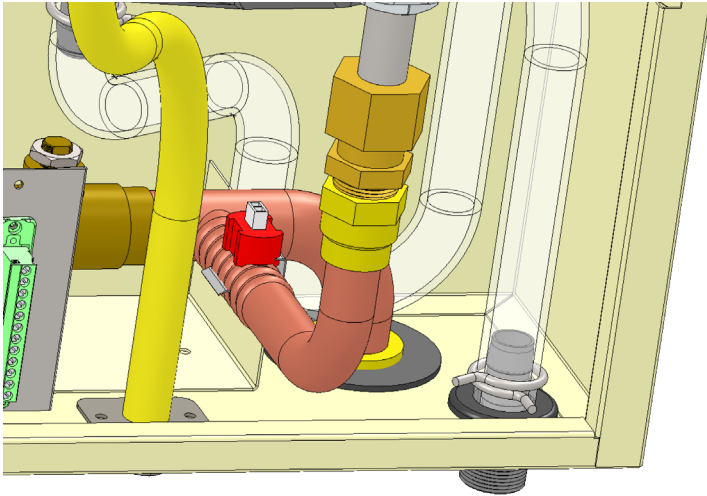

**FIGURE 6-2 Canalisation de sortie de la soupape de sûreté**

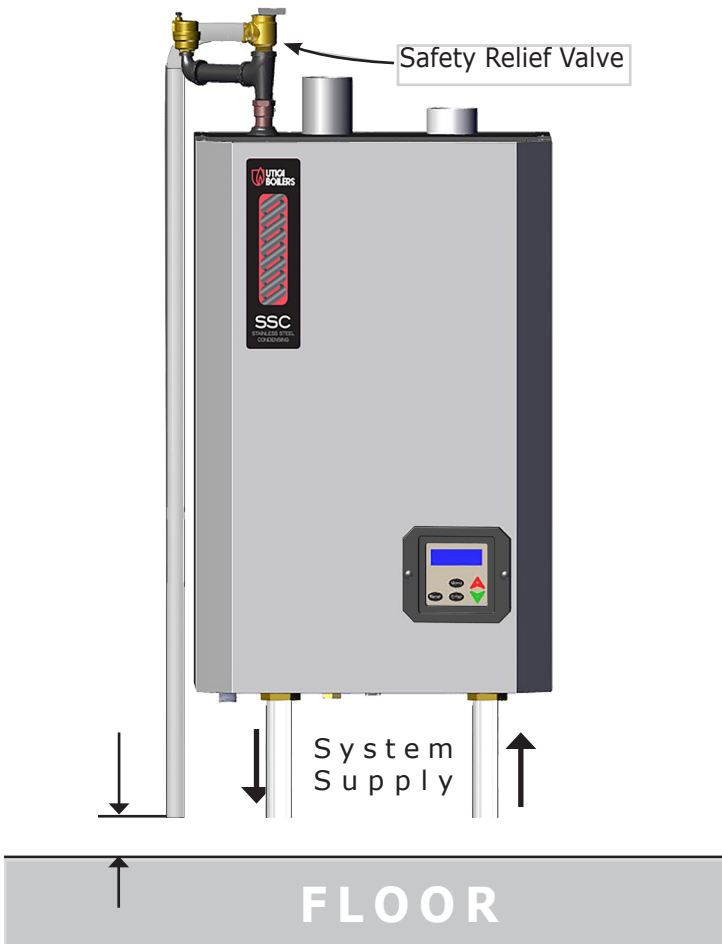

Vérifier les normes des codes locaux touchant la distance maximum du plancher.

Effectuer les travaux d'entretien généraux et particuliers décrits ci-dessous.

### 6.1 Continu

- S'assurer qu'il n'y a aucun matériau combustible, essence ou autre gaz ou liquide inflammable à proximité de la chaudière.
- S'assurer que les extrémités de la prise d'air nécessaire à la combustion et de l'évent (extérieur de l'immeuble) sont exemptes de rebuts, végétation et de tout autre élément capable d'obstruer la circulation de l'air.

### 6.2 Mensuel

- Inspecter les canalisations d'apport d'air nécessaire à la combustion, d'évacuation et d'écoulement de la condensation pour détecter tout signe de détérioration, de fuites ou d'affaissement. Consulter une entreprise d'entretien au besoin.
- Inspecter le purgeur d'eau à l'intérieur de la chaudière.
  - Suivre les directives de la rubrique « POUR COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ DE L'APPAREIL ». Consulter la section 2.
  - Retirer la paroi.
  - Effectuer un contrôle visuel du purgeur d'eau de condensation pour détecter la présence de sédiments ou d'une obstruction. Consulter une entreprise d'entretien qualifiée s'il est nécessaire de le nettoyer.
- Examiner les canalisations du système afin de vérifier s'il n'y a pas de fuites. Consulter une entreprise d'entretien qualifiée au besoin.
- Vérifier le ou les événements d'aération pour les fuites.
- Suivre les instructions de la rubrique « DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT » pour remettre la chaudière état de marche.

### 6.3 Vérification selon les directives du fabricant

- Soupape de sûreté : consulter les directives du fabricant.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Danger de brûlure et d'ébouillantage. Vérifier que le tuyau d'évacuation de la soupape de sûreté est dirigé vers un endroit sécuritaire avant d'effectuer la procédure d'entretien. Consulter une entreprise d'entretien qualifiée pour refaire les canalisations inadéquates.

### 6.4 Annuel ou au début de chaque saison de chauffage

- Consulter une entreprise qualifiée pour effectuer l'entretien et le nettoyage annuel tel que précisé dans le Manuel d'installation, d'emploi et d'entretien. L'inspection comprend l'examen de toutes les zones de circulation des résidus de combustion, le système d'évent, le brûleur et l'échangeur thermique. Il faut également remplir la chaudière d'eau si elle a été vidangée à la fin de la saison de chauffage.

## **6 - ENTRETIEN**

### **6.5 Fin de la saison de chauffage si la chaudière ne sert pas à réchauffer l'eau chaude à usage domestique.**

- Suivre les directives de la rubrique « POUR COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ DE L'APPAREIL ». Consulter la section 2.
- Consulter une entreprise d'entretien qualifiée pour vidanger le système (si celui-ci ne contient pas d'antigel) ainsi que le purgeur d'eau de condensation, si le système de chauffage risque d'être exposé au gel alors qu'il est hors service.



## Renseignements sur l'installateur

Nom :	
Adresse :	
Téléphone :	Courriel :



2201 Dwyer Avenue, Utica, NY 13501

Tel. 800 253 7900

[www.ecrinternational.com](http://www.ecrinternational.com)

All specifications subject to change without notice.

©2018 ECR International, Inc.